


# INSTALLER VOTRE SOFTUB....SIMPLE COMME 'BONJOUR'...

NE PAS BRANCHER VOTRE SOFTUB MAINTENANT


## ETAPE 1

- Disposer les 2 lanières en 'X' sur le sol.
- Centrer le Softub sur les lanières en 'X'.
- Placer la couverture rigide sur le Softub et ajuster les lanières.
- Positionner le bloc moteur en face des raccords du Softub.

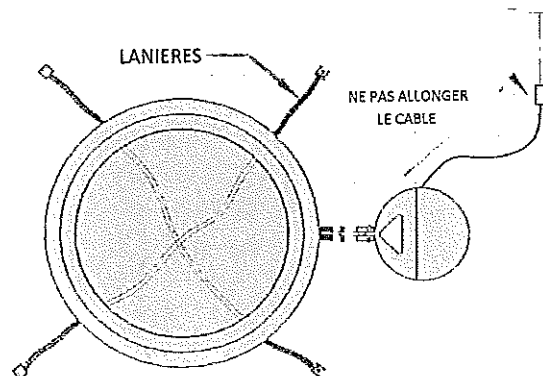

## ETAPE 2

- Placer les colliers sur les tuyaux de connexion.
- Faire glisser le bloc moteur de manière à ce que les tuyaux de connexion s'emboîtent.
- Visser les colliers sans forcer. Redonner un coup de tournevis par la suite si une fuite apparaît.

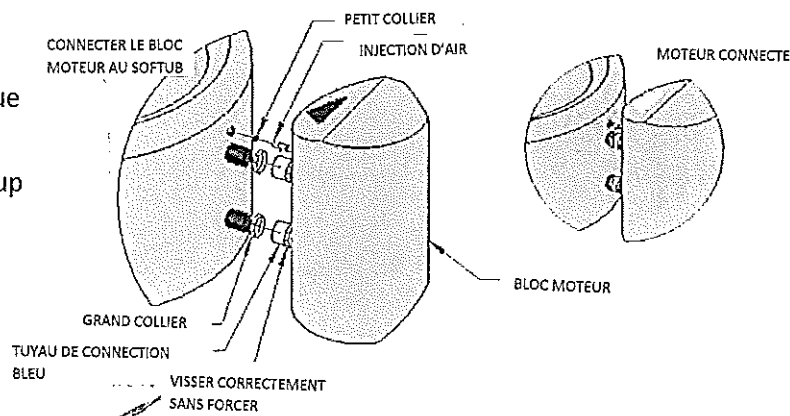

NE PAS ENCORE BRANCHER VOTRE SOFTUB !!

## ETAPE 3

- Déballer les jets et les clipser sur la paroi du Softub.
- Lisser le liner en repoussant les plis vers le haut.
- Continuer à remplir jusqu'à ce que le niveau d'eau se situe à 5 cm au-dessus du plus haut jet.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite aux raccords.
- Brancher la prise de courant (l'arrivée de courant doit être protégée par un différentiel 30 Map), le spa fonctionnera automatiquement.
- Revérifier les raccords et les reserrer si nécessaire.
- Placer la couverture sur le Softub.
- Vérifier et ajuster le Ph de l'eau ; ajouter une cuillère à soupe de chlore granulé et la dose d'anticalcaire nécessaire.

